




Manual del usuario RP360

Pantalla «Pilot»

para cadenzadores RR4xx

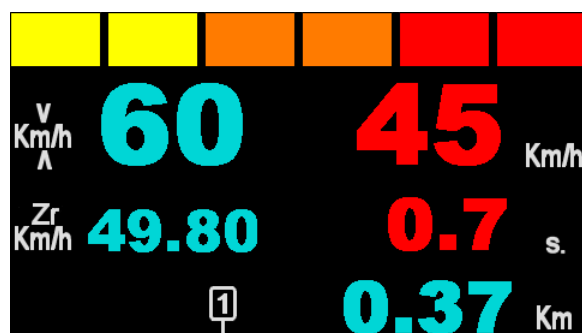

Versión 260226

Versión 26/02/2026

CRISARTECH
+33 (0)5.63.93.25.24
www.crisartech.com

C. MARQUES
christophe.marques@crisartech.com

1 Configuración


La pantalla del piloto es esclava del temporizador RR4xx:

- su pantalla es una copia de la página **del piloto** RR4xx, por lo que la configuración de la pantalla debe realizarse en el RR4xx: **Menú**, luego **Config. visualización**, y a continuación, pulse el botón **Config** en la **página piloto**.
- Su brillo se puede ajustar a través del RR4xx: **Menú**, luego **Configuración equipo y**, a continuación, pulse el botón con la bombilla a la derecha. El ajuste se encuentra en la parte inferior de la página, **si el RP360 está conectado al RR4xx**.


Nota: el RR4xx debe tener un programa de 2026 o posterior (versión 26xxxx o superior).

2 Actualizaciones del programa

Las actualizaciones del programa se entregan en un archivo comprimido «zip». Debe descomprimirse en una memoria USB para que haya un directorio llamado «**updater**» en la «raíz» de la memoria, como se muestra en la imagen siguiente:

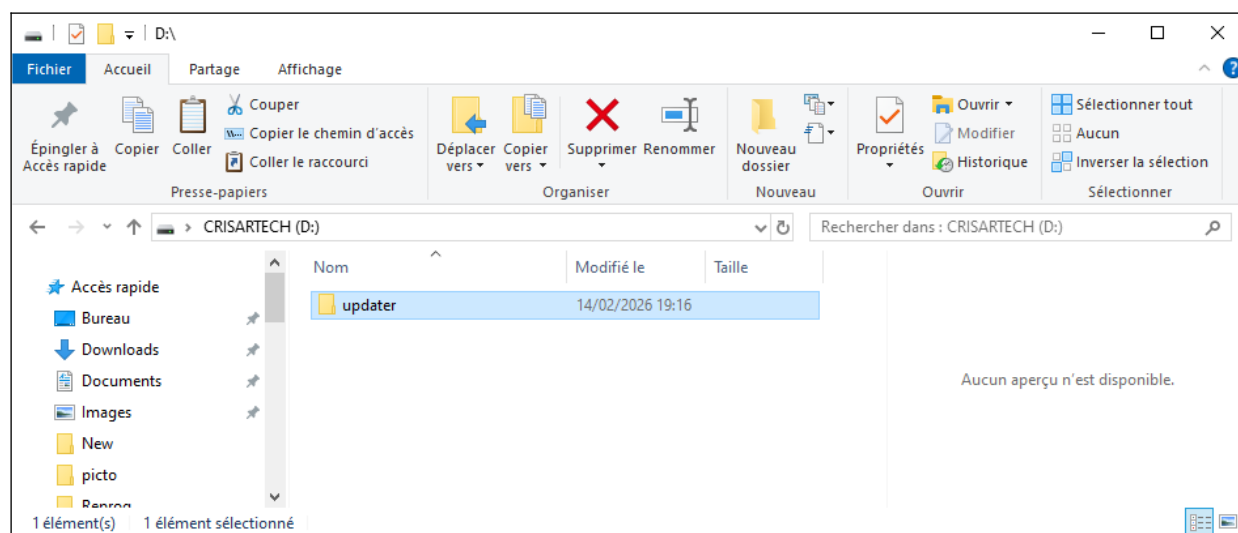

Desatornille la tapa protectora del puerto USB:

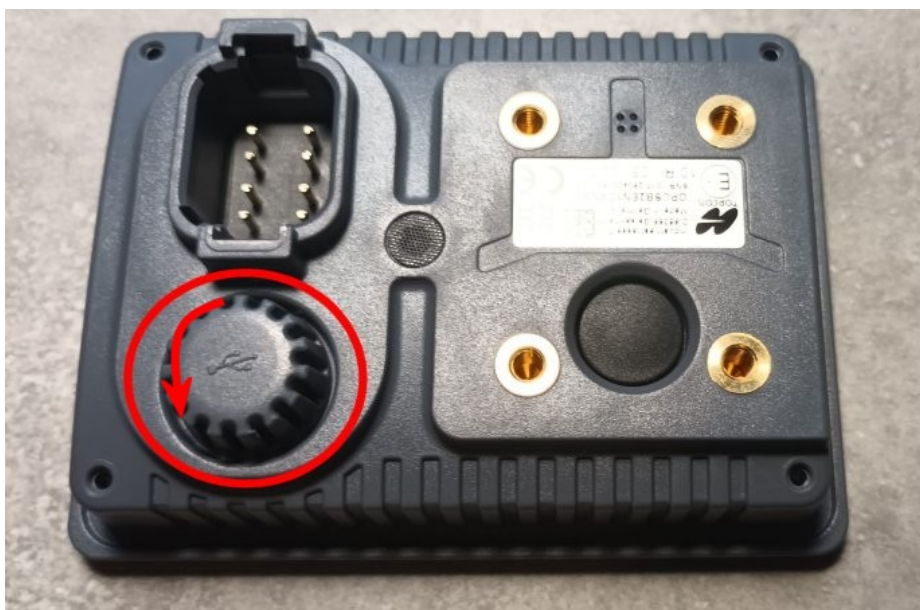

Enchufe el adaptador USB suministrado o cualquier otro cable USB-C OTG en el puerto USB situado detrás de la tapa:




Conecte la memoria USB que contiene los archivos:



Encienda la pantalla.

Tras unos segundos, aparecerá la siguiente pantalla de actualización:

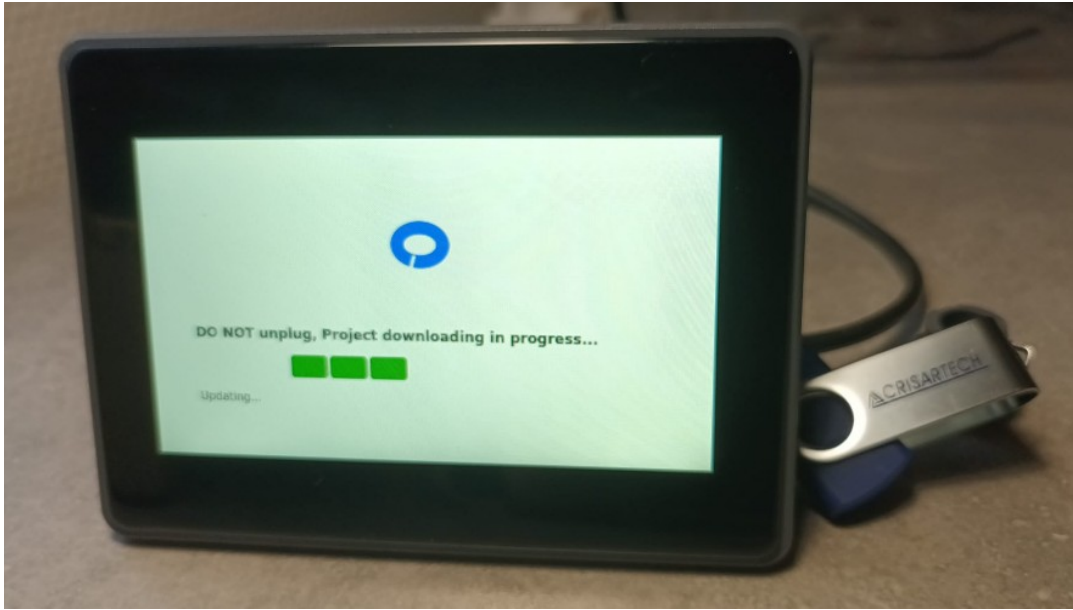

No apague el dispositivo ni retire la memoria USB antes de que la pantalla se reinicie.

Una vez que la pantalla se haya reiniciado, el proceso habrá finalizado y podrá retirar la memoria USB.

Puede comprobar la versión durante el arranque en la esquina inferior derecha:



Por ejemplo, aquí, la versión 260220 con fecha 20/02/2026